



Symbolfoto

Barcode Ticket TL 360

Ein Einweg-Ticket, das für Ihren Geschäftserfolg unverzichtbar ist.

Sparen Sie bei jedem Ticket Geld

- Der günstige Datenträger für den Betreiber.
- Ideal für Kurzzeit-Tickets wie Tagespässe.
- Sie brauchen kein zusätzliches Druckmaterial an der Kassa wie z.B. Farbbänder mehr.

Wertvolle Marketingmöglichkeiten

- Gestalten Sie Ihre Tickets entsprechend Ihrem Firmenerscheinungsbild und Ihrer Unternehmensbotschaft.
- Steigern Sie Ihr Einkommen durch Sponsorenwerbung.


Umwelt schonen

- Das TL360 ist frei von:
 - PVC
 - Bisphenol A

Vermeidung von Betrug

- Schwarz-auf-Schwarz-Barcode-Druck bietet Schutz vor Fälschungen.
- Kann nur unter Infrarotlicht gelesen werden, damit die Tickets nicht vervielfältigt werden können.

alle Maße in mm

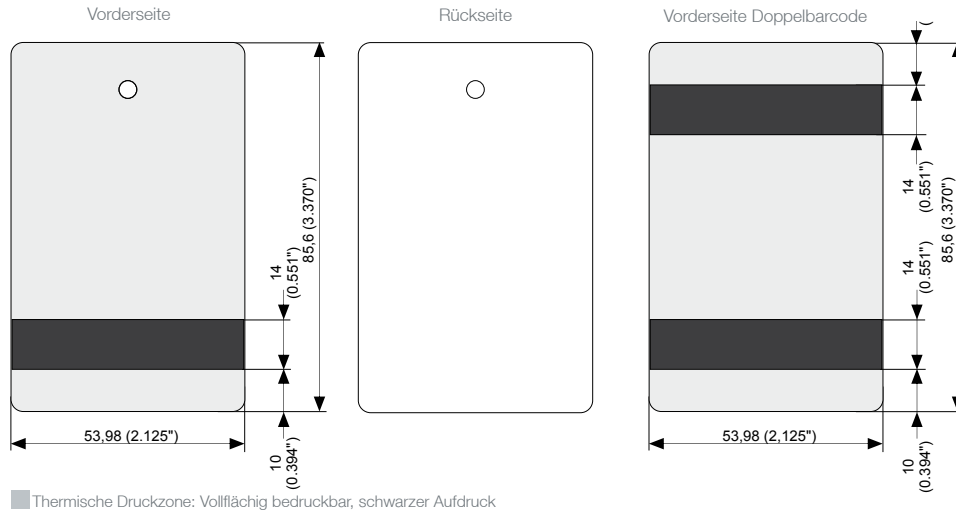

Eigenschaften

- Karton-Kunststoffverbund Datenträger
- Hergestellt in Europa
- Einmal bedruckbar, einmal codierbar
- Geeignet für Zeitkarten mit kurzer Gültigkeit
- Ohne zusätzliche Verbrauchsmaterialien (z.B. Farbbänder) bedruckbar
- Kundenspezifisch gestaltbar, beidseitig vierfarbiger Offsetdruck
- Fälschungssicher, entspricht den hohen SKIDATA Sicherheitsstandards
- Einzelticket im ISO-Format (Scheckkartenformat)
- Ticket für manuelle Zuführung

Standardausführung

- TL360 – SKIDATA Design**
 - Beidseitig SKIDATA Design
- TL360 – kundenspezifisch**
 - Beidseitig vierfarbig

Optionen

- Skizip Lochung
- Doppelbarcode

Technische Eigenschaften

Format	53,98 mm x 85,6 mm x 0,3 mm (B x H x T)	
Technologie	Infrarot Barcode Technologie	
Material	Spezieller Karton-Kunststoffverbund, weitgehend wasserfest	
Umweltaspekte	Frei von PVC, frei von Bisphenol A	
Oberfläche	Kratzfest durch transparente Schutzlackierung, seidenmatt	
Typische Verwendung	Bis zu 3 Tage	
Fälschungssicherheit	Kopierschutzbalken	
Produktionsqualität	100 % Ausgangsprüfung, Fehlerrate kleiner 1 Promille	
Umgebungsbedingungen	-30 °C bis +50 °C; 0 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Lagerung	Originalverpackt zwischen +5 °C und +25 °C bei einer max. relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %	
Systemvoraussetzungen	System Freemotion.Logic:	Version 16 oder höher, Gerätegeneration Freemotion
	System 370i.Logic:	Version 12 oder höher, Gerätegeneration AS x70i DUO, AS x70i DUO
	System Handshake.Logic:	Version 2.98 oder höher, Gerätegeneration AS x70i Compact oder Freemotion